Panasonic

取扱説明書

BS アナログ内蔵 液晶テレビ

Ham TH-20LB1 (20V型)

TH-17LB1

TH-14LB1



保証書別添付

このたびは、パナソニック BS アナログ内蔵液晶テレビをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いく ださい。

特に「安全上のご注意」(4~6ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。

お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、 必要な時にお読みください。

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

この取扱説明書は、TH-20LB1 (20V型)


TH-17LB1(17V型) およびTH-14LB1(14V型) と共用です。

製造番号は、安全確保上重要なものです。

お買い上げの際は、製品本体と保証書の製造番号をお確かめください。



お使いになる前に

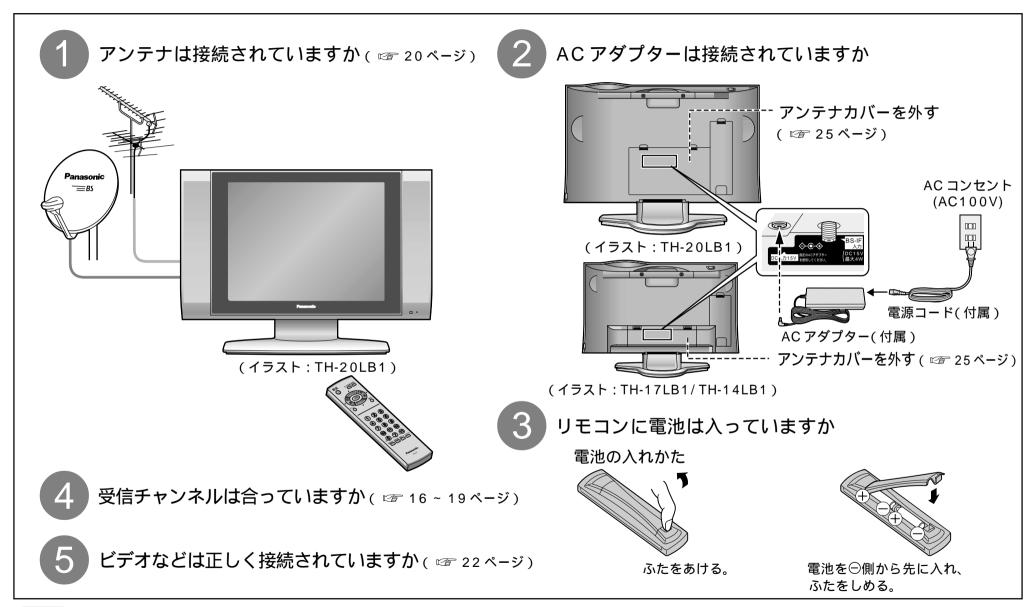

お願い

本機は極性統一形(JEITA 規格)のジャックを使用しています。安全および性能維持のため、必ず当社指定の電源コードと AC アダプターをご使用ください。(🖙 3 ページ)

もくじ

付属品

設置、接続の前にまず付属品を確かめてください。

リモコン(1コ)

単3形乾電池 ... (2コ)






(品番: EUR7719010)

電源コード(1本)

ACアダプター(1コ)



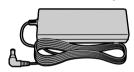

(品番: K2CA29A00007) (品番: NOJAHK000001)

F型接栓(1コ)



<4Cタイプ用> (品番:TJSD00901)

付属品を紛失された場合は、お買い上げの販売店へ上記品番でご注文ください。(サービスルート扱い) 付属品の品番は予告なく変更する場合があります。 (上記品番と実物の品番が異なる場合があります。) イヤホンやヘッドホン、ビデオなどとの接続コード類は別売です。

	=======================================
	2 4 本体前面、本体背面 7
すぐ使いたいとき	テレビを見る / ビデオや DVD を楽しむ8映像サイズを変えて見る / 放送内容などを知りたいとき 9
テレビを使いこなす	映像画質の調整10音声音声の調整 / 音声の切り換え11設定その他の設定12放送終了で自動電源オフ / 無操作で自動電源オフ 自然な映像で楽しむ ビデオ入力の画面サイズ自動切換 明るさを抑え省エネにする モニター出力端子を決める モニター出力停止の設定をする 525p信号を入力する BSの設定14ビデオ入力表示書換 / オフタイマー15
 受信チャンネルの設	〕 设定
その他	アンテナ線の接続20他の機器と接続したいとき22ケーブルカバーの着脱 / アンテナカバーの着脱25市外局番チャンネル一覧表26故障かな!?28快適にお使いいただくために30How to Use31仕様32テレビスタンドの使いかた / 設置オプション33保証とアフターサービス34さくいん35

必要なとき

もっと使いこなす

安全上のご注意(必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、物的損害を未然に防止するため、 必ずお守りいただきたいことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や物的損害の程度を、 次の表示で区分し、説明しています。



荷女 / この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される _____ 危害の程度」です。



この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」です。

お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 (下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意」内容です。



このような絵表示は、しては いけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行し ていただきたい「指示」内容です。

異常が発生したときはすぐに使用をやめてください。

そのまま使用すると火災・感電の原因となりますので、すぐに電源スイッチを切り、 電源プラグをコンセントから抜いて販売店に修理をご依頼ください。

故障(画面が映らな い、音が出ないなど か 煙が出ている、へんな 臭いや音がしたら電源 プラグを抜く!



内部に異物や水などが 入ったり、テレビを落と したり、キャビネットが 破損したら、電源プラグ を抜く!



を抜く

煙が出なくなるのを確認して修理 を販売店にご依頼ください。 お客様による修理は危険ですから、 電源プラグ おやめください。





を抜く

電源コードについて

ACアダプターの電源コードや 雷源プラグを破損するようなこ とはしないでください





傷つけたり、加工したり、重いもの をのせたり、加熱したり、熱器具に 近づけたり、無理に曲げたり、ね じったり、引っぱったりすると芯線 の露出、ショート、断線により火災・ 感電の原因となります。

雷源コードやプラグの修理は、 販売店にご依頼ください。

電源プラグにほこりがたまら ないよう、定期的に掃除を してください





湿気などで絶縁不良になり 火災・感電の原因となります。 電源プラグを抜き、乾いた布で ふいてください。

ぬれた手で電源プラグを 抜き差ししないでください







感電の原因となります。

電源プラグは根元まで確実に 差し込んでください





差し込みが不完全ですと感電や、 発熱による火災の原因となります。

傷んだプラグ・ゆるんだコンセ ントは使用しないでください。

コンセントや配線器具の定格 を超える使い方や、交流 100 V 以外では使用しない でください



たこ足配線等で、定格を 超えると、発熱により火 災の原因となります。



<u>M</u>

警告

風呂場、シャワー室では 使用しないでください





水場使用禁止

火災・感電の原因となります。

ぬらしたりしないで ください





水ぬれ禁止

火災・感電の原因となります。

近くに水などの入った 容器を置かないでくだ さい





水ぬれ禁止

水がこぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となります。

花びん、植木鉢、コップ、 化粧品、薬品や水など の入った容器 裏ぶた、キャビネット、 カバーを外したり、改造 しないでください



内部には電圧の 高い部分があり、 火災・感電の原因 となります。



高圧注意 サービスマン以外の方は、裏ぶたをあけないでください。 でください。電圧部分が 対象くありです

「本体に表示した事項」

内部の点検・調整・修理は販売店にご依頼ください。

異物を入れないで ください





禁止

通風孔などから内部に金属類 や燃えやすいものなどを差し 込んだり、落とし込んだりし ないでください。

火災・感電の原因となります。

特にお子様にはご注意 ください。 雷が鳴りだしたら アンテナ線やテレビには 触れないでください





接触禁止

感電の原因となります。

不安定な場所に置かない でください





禁止

ぐらついた台の上や傾いた所など倒れたり、落ちたりして、 けがの原因となります。

壁かけ工事は、工事専門業者にご依頼ください



工事が不完全です と、けがの原因と なります。

指定の取り付け金具をご使用ください。

⚠注意

テレビの通風孔を ふさがないでください





内部に熱がこもり、火災や 故障の原因となることが ありますので次の点に ご注意ください。

壁から10 cm 以上の間隔をおいて据えつけてください。 押し入れ、本箱など風通しの悪い狭い所に押し込まないでください。

テーブルクロスを掛けたり、 じゅうたんや、布団の上に 置かないでください。 あお向けや横倒し、逆さま

液晶パネルは、ガラスでできていますので、強い力や衝撃を加えないでください

にしないでください。



ガラスが割れて、 けがの原因となる ことがあります。

禁止

持ち運ぶときは、衝撃を 与えないでください



テレビが破損し、 火災・感電の原因と なることがあります。

湿気やほこりの多い所、 油煙や湯気が当たるような 所に置かないでください





調理台や加湿器のそばなど 火災・感電の原因となること があります。

ヘッドホンを使用すると きは、音量を上げすぎな いでください





禁止

耳を刺激する大きな音量では 聴力に悪い影響を与える原因 となることがあります。

安全上のご注意(必ずお守りください)

注意

付属の AC アダプターと 電源コード以外は使用し ないでください



発火・発煙・発熱の 原因となることがあ ります。

電源プラグを抜くとき は、プラグを持って抜い てください






コードを引っぱると、コード が破損し、感電・ショート・ 火災の原因となることがあり ます。

長期間ご使用にならない ときは電源プラグを コンセントから抜いてく ださい



雷源プラグ を抜く

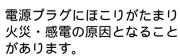

移動させる場合は、接続 線をはずしてください





コードやテレビが損傷し、 火災・感電の原因となるこ とがあります。

電源プラグやアンテナ線、 機器間の接続線をはずした ことを確認のうえ、行って ください。

テレビに衝撃を与えないで ください。

電池を入れるときには、 極性表示(プラス ⊕ と マイナス (三) の向き)に 注意してください



機器の表示通り正しく入れて ください。

間違えますと電池の破裂、 液もれにより、火災・けがや 周囲を汚損する原因となる ことがあります。

新しい電池と古い電池 を混ぜたり、指定以外 の電池を使用しないで ください



間違えますと電池の破裂、 液もれにより、火災・けがや 周囲を汚損する原因となる ことがあります。

お手入れについて)

1年に一度は内部の 掃除を販売店に ご依頼ください



内部にほこりがたまったまま、 長い間掃除をしないと火災 や故障の原因となることが あります。

湿気の多くなる梅雨期の前に 行うと、より効果的です。 なお、内部掃除費用について は販売店にご相談ください。

お手入れの際は、 安全のため電源プラグ をコンセントから 抜いてください



感電の原因となることが あります。

(アンテナについて)

アンテナ工事には 技術と経験が必要です




販売店にご相談ください。


送配電線から離れた場所 に設置してください。 アンテナが倒れた場合、 感電の原因となることが あります。

BS、CS放送受信用 アンテナは強風の影響を 受けやすいのでしっかり 取り付けてください。

各部の基本説明

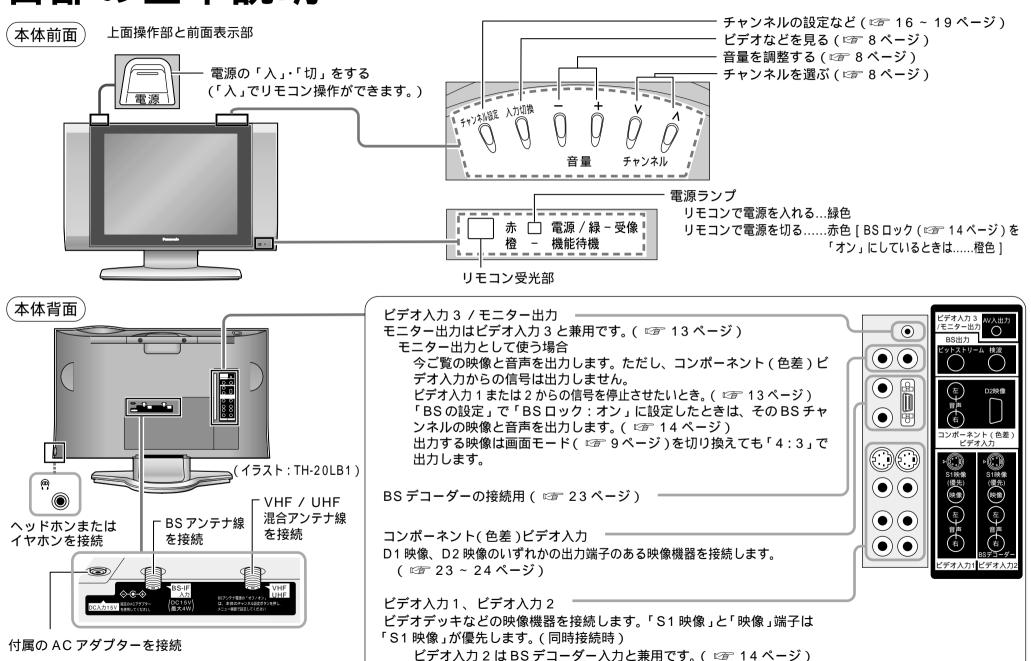

すぐ使いたいとき

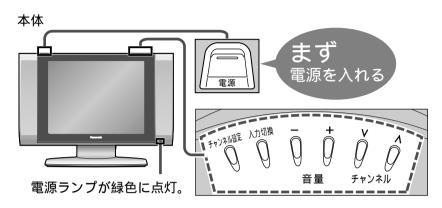

本体の操作は、リモコンと同じ名称のボタンを押す。

テレビをつける

テレビ本体の電源「入」(電源ランプが赤色)の状態で 電源

を押す(電源ランプが緑色に変わる)

テレビを見る

1 ~ BS 1 または i

でチャンネルを選ぶ

電源を切っても、チャンネルと音量は記憶 されます。


音を消す

解除するには もう一度押す

ビデオや DVD を楽しむ

接続のしかた... (🖙 22 ~ 24 ページ)

☆☆☆☆☆ を押し見たい画面にする

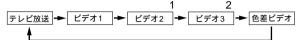

1「ビデオ 2 / BS デコーダー」設定が「BS デコーダー」 の場合は切り換わりません。(🖙 14 ページ)

2「ビデオ3/モニター出力」設定が「モニター出力」の 場合は切り換わりません。(🖙 13 ページ)

15ページの「ビデオ入力表示書換」で表示を書き 換えた場合は書き換えた表示が出ます。

WOWOW や St.GIGA の受信は BS デコー ダーが、BSデジタル放送の受信はBSデジタ ルチューナーが必要です。




BSデコーダー

BSデジタルチューナー

お知らせ


WOWOW は「スクランブル」放送です。 [´]「スクランブル」とは...

受信電波をかき乱し、画像を見えなく (音声も出ない)した状態をいいます。 受信には放送会社と視聴契約が必要です。 接続は23ページを参照。

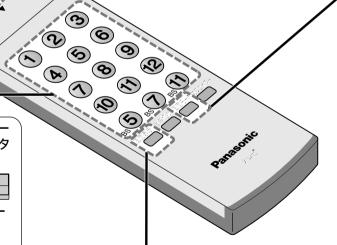

4:3 の映像に固定

映像サイズを変 えて見る(画面 モード)

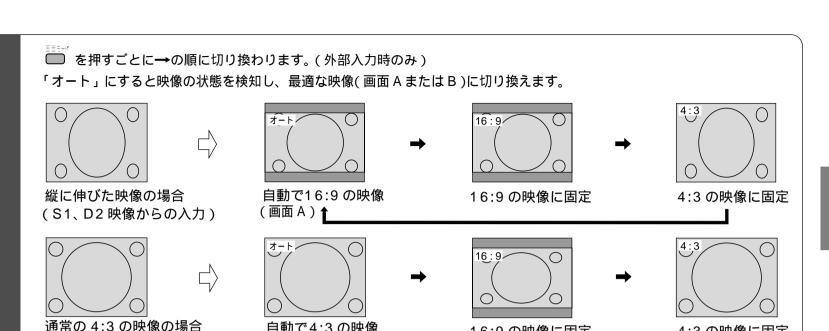

お知らせ)

「オート」でご覧のとき、伸びたり縮んだりして見づらいときは「16:9」または「4:3」の固定した画面でご覧ください。(「オート」表示は外部入力のみ) 画面モードは、入力を切り換えたり電源を切っても記憶しています。

自動で4:3 の映像


(画面B)★

地上放送 (VHF / UHF) は「4:3」のまま、BS 放送は □ を押すごとに「16:9」や「4:3」に切り換わります。 このテレビは、各種の画面モード切り換え機能を備えています。ビデオや DVD ソフト等の映像比率と異なるモードを選択されますと、 オリジナルの映像とは見え方に差が出ます。この点にご留意の上、画面モードをお選びください。 テレビを営利目的、または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテル等において、画面モード切換え機能(16:9)を利用して、 画面の圧縮等を行いますと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがありますので、ご注意願います。 ワイド映像でない従来(通常)の4:3の映像を16:9のモードでご覧になると、変形して見えます。制作者の意図を尊重したオリジナルな 映像は、4:3 モードでご覧になれます。

放送内容などを 知りたいとき (画面表示)

□ を押すと、右図の内容が 表示されます。 数回押すと、消えます。

(ビデオ入力)

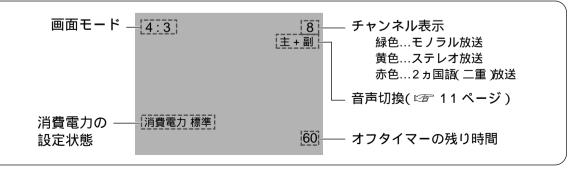


16:9 の映像に固定

テレビを使いこなす


映像

画質の調整

設定画面を出す

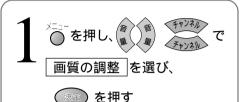



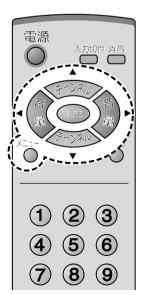

設定する

で 映像メニュー を で設定する

画質の調整	
	標準に戻す
映像メニュー 【	□ スタンダード ▶
バックライト	+20
ピクチャー	+ 1 0
黒レベル	- 10

スタンダード 標準の明るさの画面。 シネマ 少し暗い画面。 (映画を見るときにおすすめです) ダイナミック 明暗がはっきりした メリハリのある画面。

(お知らせ)


映像メニューは、テレビ、ビデオ 入力、コンポーネント(色差)ビ デオ入力ごとに記憶します。 また、設定値は各メニューごと に記憶します。

標準に戻すには



***/ で「標準に戻す」を選び、 (決定) を押す。

さらに、お好みに合わせて調整するには で項目を選び、 で設定する

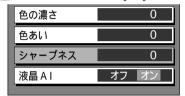

調整中は、画面の表示が変わります。

シャープネス - 1 例)シャープネスの調整中

調整のポイント バックライト

お好みに合わせて見やすい明るさに。

ピクチャー

部屋の明るさに合わせた、 濃淡、明るさに。

黒レベル

夜の画面や髪の毛などを見やすく。

色の濃さ

やや、うすめの色に。

色あい

肌色をきれいに。

シャープネス

映像の輪郭を見やすく。

液晶 AI

めりはりのある映像に。

終了する

設定したら ^{≍ュ−} **◯** を押す


^{メニュー} **◯** を押す

終了する

音声の調整 を選び、

を押す



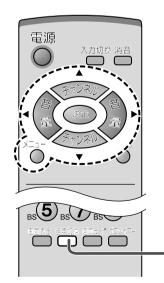



を選

さらに、お好みに合わせて調整するには

で項目を選び、

で設定する

トレブル

-1-,

バス トレブル +10 バランス 0 サラウンド オフ イコライザー オフオン

調整中は、画面が変わります。

例)トレブルの調整中

調整のポイント バス

低音調整。

トレブル 高音調整。

バランス サラウンド

左右音量調整。「イコライザー 臨場感を楽しむとき。

スピーカーの性能 を最大限にします。 (ふだんはオンで)

ステレオ音声または、「サラウンド ◀ ワイド▶」 ビデオ入力のとき モノラル音声のとき

サラウンド ◀ モノラル ▶

お知らせ

音声メニューの設定は記憶しますが、テレビ、ビデ オ入力に切り換えても同じメニューです。

ステレオ放送のとき(BS放送は除く)

調整・設定内容は記憶します。

標準に戻すには



音声を

切り換えたい

快聴


音声の調整

オート

きく自動調整。

スタンダード

ダイナミック

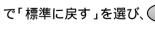

高音部分(4 kHz付近)を強調。(聞

きとりにくくなられた高齢の方にお

すすめです)また、「オート」と同様

に自動調整します。(音量ボタンで

調整した数字はそのまま)

音声メニュー

標準に戻す

大きい音は小さく、小さい音は大

送られてくるそのままの音。

低音、高音を強調した

メリハリ感のある音。

で設定する


音声メニュー ◀ スタンダード▶

を押す。

を押すごとに、切り換わる

2ヵ国語(二重)放送のとき

副 → 主+副 (日本語) ▮ (外国語) (日本語+外国語)

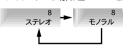

/雑音があるとき モノラルにする と聞きやすくなる

電源を「切」「入」すると「主」に戻ります。(BS放送は除く) 放送によっては「主」で原語を、「副」で日本語を送る場合があります。 外部入力時は、接続機器側で切り換えてください。


テレビを使いこなす


設定

その他の設定

より便利にテレビを見るための機能を紹介します。

設定画面を出す

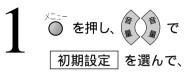

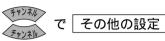








設定する

(TH-20LB1、TH-17LB1の場合)

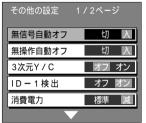

(TH-14LB1の場合)



[こんなことがしたい]

で項目を選び、

で設定する

項目

設定

放送が終わったとき、 自動的に電源を切りたい 無信号自動オフ

テレビ放送終了後、約10分間電波が来ないと自動的に電源が切れます。 ビデオ入力時も働きますが、ビデオ映像がブルーバックのときは働きません。

操作しないとき、 自動的に電源を切りたい 無操作自動オフ

約3時間何も操作しないと、自動的に電源が切れます。

ビデオなどの映像が 不自然に見えるとき

3 次元 Y / C オフ

色差ビデオの時は、切り換わりません。(TH-20LB1、TH-17LB1のみ)

ビデオ入力の画面サイズ を自動で切り換える

ID-1 検出 オン

画面モード(☞ 9ページ)が「オート」のとき ID-1(画面サイズの識別信 号)を検出すると、画面サイズを自動的に切り換えます。

明るさを抑え 省エネにしたい 消費電力 減

映像メニュー(『全 10ページ)が「シネマ」のときは消費電力 減 の効果が 少なくなります。

お知らせ)

「その他の設定」は2ページ構成です。

最下段の項目から、さらに (チャンネル) を押すと次ページに変わります。 設定は電源を切っても記憶されています。

設定する

その他の設定 2/2ページ

ビデオ3/モニター出力

ビデオ3 モニター出力

モニター出力停止設定

ビデオ1

525p色マトリックス

1 2

〔こんなことがしたい〕

項目

設定

ビデオ入力 3 / モニター出力端子 の機能を選ぶ ビデオ3/モニター出力 ビデオ3 モニター出力

ビデオ3 : ビデオ入力として使用するとき

ビデオ入力 3、コンポーネント(色差)ビデオ入力および「モニター出力停止設定」で設定している入力は出力しません。

モニター出力停止の設定

モニター出力停止設定 ビデオ 1 ビデオ 2 しない

1台のビデオデッキに例えば、ビデオ入力1とモニター出力を接続するときはループ発振を防ぐため、「ビデオ1」にしてください。 ビデオ入力1、ビデオ入力2の全てを出力させる場合は「しない」を選んでください。

525p(順次走査) 信号を入力する場合 525p 色マトリックス 1 2

信号がハイビジョン方式 (HD) の場合のみ 2 にします。 525p 色マトリックスは、コンポーネント (色差) ビデオ入力 (D2 映像端子) に接続した機器の出力が 525p (480p) 方式の場合、接続する機器の映像の色が自然な色あいになるように設定してください。

終了する

3

設定したら

◯を排

(お知らせ)

各設定項目について地上波放送、BS放送、ビデオ入力、コンポーネント(色差)ビデオ入力などの画面の状態によって機能しない場合は、設定できません。

「BS ロック」が「オン」に設定 の場合は「ビデオ 3 / モニター出 力」設定はできません。

「ビデオ3/モニター出力」設定が「ビデオ3」の場合は「モニター出力停止設定」はできません。

テレビを使いこなす


設定

BSの設定

BS放送に関係した設定です。

設定画面を出す

録画または見たい BS チャンネルにする

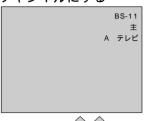

を押し、

「初期設定」メニューを出し、



でBSの設定を選び、








設定する



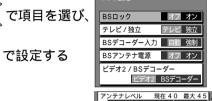

BS アンテナ入力レベルについて

「40」以上が目安です。これ 以下の場合はBSアンテナ線 の接続やBSアンテナの向き などを確かめてください。

こんなことがしたい

項目

設定

BS放送を 録画したいとき

オン BSロック

「主+副」に固定されます。 録画終了後は必ずオフに戻してください。

BS放送の独立音声 を聞きたいとき

テレビ/独立 独立

独立 音声はこの放送があるときのみ有効です。

BS デコーダーからの映像 が時々不安定になるとき BSデコーダー入力 強制

ふだんは「自動」でご覧ください。 設定はBSチャンネルごとに可能です。 ビデオ 2 / BS デコーダー の選択を BS デコーダー にしているときに有効です。

BSアンテナへ電源(DC15V) を供給したいとき

BS アンテナ電源 オン

ホーム共聴やマンション共聴は共聴設備から供 給されますから オフ にしてください。

WOWOW 受信用 BS デコー ダーを接続する端子を決める |ビデオ2/BS デコーダー| |BS デコーダー|

BSデコーダーを接続しない場合は ビデオ2 にしておくことで、 ビデオ入力2端子はビデオ入力端子として使用できます。

(お知らせ)

「BSロック」を「オン」に設定した場合は「テレビ/独立」以外の設定はできません。 「ビデオ3/モニター出力」(🖙 13ページ)を「ビデオ3」に設定した場合は 「BSロック」を「オン」に設定できません。

終了する

設定したら

҈ を押す

BS 放送音声の種類

高音質の放送ができるため、 次の2種類があります。

1.A モード(FM 放送並の音質) テレビ音声...

テレビの映像に合った 音声。

独立音声...

映像とは全く別の音声。 2.B モード (CD 並の音質)

テレビ音声のみ。

お知らせ

A、Bモードの切り換えは 放送に従って自動で切り換 わります。

設定画面を出す


1 を押し、 で で 初期設定 を選んで、

チャンネルで

でビデオ入力表示書換

を選び、(決定)を押す



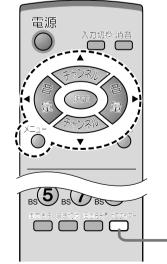

設定する

デャッネル で ビデオ 1、ビデオ 2、ビデオ 3、

または 色差ビデオ を選び、



を押して、書き換える

例 / ビデオ1、DVD、ゲーム、CATV、 デジタルチューナー、VTR、ディスク、表示なし

終了する

3 設定したら ☆ ☆ を押す

(お知らせ)


DVD、デジタルチューナー を選択すると、デジタル映像に適した画質に自動的に設定されます。

「ビデオ 2 / BS デコーダー」(© 14 ページ)を「BS デコーダー」に設定した場合は「デコーダー」以外の表示には変えられません。

「ビデオ3/モニター出力」(© 13ページ)を「モニター出力」に設定した場合は「モニター出力」以外の表示には変えられません。

タイマーで電源を切りたい オフタイマー

たださべっ ■ を数回押し、時間を選ぶ。

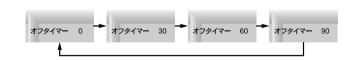

オフタイマー

「0」表示にするとオフタイマーは解除されます。

3分前になると、残り時間を点滅表示させます。点滅表示のあと、自動的に電源が切れます。

(お知らせ)

残り時間を知りたいときは、 または を押します。

停電などで電源が切れると、オフタイマーは解除されます。

受信チャンネルの設定

次の場合に設定してください。

UHF 放送が受信できる地域。 CATV や地域共聴、マンションな どで共聴受信でチャンネルが変換 されていて、ご希望のチャンネル が受信できない場合。

転宅(引っ越し)でチャンネルが 異なる場合。

設定の方法は次の3種類があります

「市外局番オート」設定

お住まいの地域の市外局番を入力す ることで受信可能なチャンネル (🖙 26 ~ 27ページ) を自動的 に設定します。電波の状態によっ ては、きれいに受信できるチャン ネルをとばしたり、ノイズ画面の チャンネルを設定することがあり ます。(市外局番オート設定例 🖙 18ページ) そのときは、マニュア ルで登録や削除を行ってください。

「オート」設定

受信できる局を順番に調べながら 順次各チャンネルを記憶します。 お住まいの地域の「市外局番」と 「実際に受信できる局」が一致しな い場合に便利です。


「マニュアル」設定

1 局ずつ、自由に設定できます。 「オート」設定または「市外局番 オート」設定で設定後、不要な局が 設定されたとき、この設定で取り 消しができます。








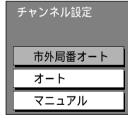



受信チャンネルを合わせる

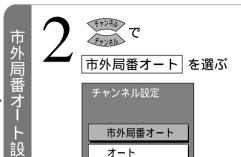

^{決定})を押してから、 (⁸) 各桁を選び、 番を入力する

チャンネル設定を行います 市外局番 011 - - -

「0000」と入力すると丁場出荷時に 戻ります。(BS チャンネルは除く)



マニュアル

市外局番オート オート マニュアル

> VHF/UHF放送(1~62ch) CATV(C13~C39)の順に放 送の有無をオートサーチします。 BSチャンネルはサーチしません。

を押して開始する オートサーチ中です チャンネル [[-----終了はメニューボタン

> オートサーチ中に 〇 を押す と、サーチを中止します。 約2分間オートサーチし、終 わったら一覧を表示します。





を押してから、 「リモコン」の番号を選ぶ

チャンネル設定(マニュアル) 1/7ページ			
リモコン	チャンネル	表示	
1	1	1	
2	2	2	
3	3	3	
4	4	4	
5	5	5	

設定する



を押す

チャンネル設定(オートサーチ) オートサーチ中です チャンネル ||-----終了はメニューボタン



各チャンネルの映り具合を 順に確認する

チャンネル設定(確認/変更) 1/7ページ				
リモコン	チャンネル	表示		
1	1	1		
2	2	2		
3	3	3		
4	4	4		
5	5	5		

変更したい部分があるときは 「マニュアル」設定の2~4の 手順で設定してください。

微調整するには (🖙 18ページ) 通常画面に 戻ります。

を押して 各チャンネルの映り具合を 順に確認する

チャンネル設定(確認/変更) 1/7ページ				
リモコン	チャンネル	表示		
1	1	1		
2	2	2		
3	3	3		
4	4	4		
5	5	5		

変更したい部分があるときは 「マニュアル」設定の2~4の 手順で設定してください。

微調整するには (🖙 18ページ)


設定したら

◯ を 2 度押す

通常画面に 戻ります。

本体ボタンでの操作

上部操作部

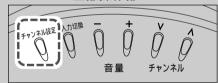

「チャンネル設定」ボタンを3秒以上押すと メニューの「初期設定」画面になります。 画面中で案内のボタンで設定してください。



で項目を選び、




チャンネル設定(マニュアル) 1/7ページ				
リモコン	チャンネル	表示		
1	1	1		
2	2	2		
3	19	19		
4	4	4		
5	5	5		

「表示」をスキップ 0 にする とで選局したときに スキップします。(ノイズ画 面を表示しません) 「リモコン」の「予備-1~15」 に設定したチャンネルは チャンネル テャンネル でご覧になれます。

リモコンボタン	チャンネル(受信)	表示
「1~12」 「BS-1 [*] BS-15」 「予備-1 [*] 予備-15」	「1~62」 「C13~C39」 「BS-1~BS-15」	「1~99」 「C13~C39」 VTR 「VTR1~VTR9」 「BS-1~BS-15」 なし スキップ0

設定内容を変更したい ときは

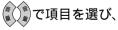

で変更する。

微調整するには (🖙 18ページ)

設定したら ◯ を 2 度押す

通常画面に 戻ります。

受信チャンネルの設定

チャンネル微調整

映りが悪いときは微調整を!

「チャンネル設定(マニュアル)」画面 (© 16ページ「マニュアル」設定の 手順3)にして

11.	チャンネル設定(マニュアル) 1/7ページ				
	リモコン	チャンネル	表示		
	1	1	1		
	2	2	2		
	3	3	3		
	4	4	4		
	5	5	5		

○ を約3秒間押して、「微調整」画 面にする。





を押して、見やすい位置

で手を離す。

微調整 + 14

終わったら ○ を3度押す。

通常画面に戻ります。

市外局番オート設定例

自動的に「市外局番チャンネルー覧表」(© 26~27 ページ)のチャンネルを設定し、実際に受信できるか 調べます。

受信できないチャンネルは飛ばし、一覧表にない放送 局が新たに受信できたときは空チャンネルに追加設定 します。

例 大阪市(06)で設定した場合 京都テレビが受信できず、新たにNHK教育(26チャ ンネル)が受信できたとき。

リモコン ボタン	受信 チャンネル	表示 チャンネル	放送局名	
1	26	26	NHK教育大阪	
2	2	2	NHK総合大阪	
3	19	19	テレビ大阪	
4	4	4	毎日放送	
5				
6	6	6	ABCテレビ	
7	34 (スキップ0) 京都テレビ	
8	8	8	関西テレビ	
9	36	36	サンテレビ	
10	10	10	読売テレビ	
11				
12	12	12	NHK教育大阪	

受信できなかった放送 スキップ(飛び越し)選局となります。

工場出荷時のチャンネル設定

リモコン ボタン	受信 チャンネル	表示 チャンネル
1	1	1
ł	1	1
12	12	12
BS-1	BS-1	スキップ0
BS-3	BS-3	スキップ0
BS-5	BS-5	BS5
ł	1	ł
BS-11	BS-11	BS11
BS-13	BS-13	スキップ0
BS-15	BS-15	スキップ0
予備-1	13	スキップ0
予備-2	38	スキップ0
予備-3	48	スキップ0
予備-4	50	スキップ0
予備-5	52	スキップ0
予備-6	62	スキップ0
予備-7	C16	スキップ0
予備-8	C22	スキップ0
予備-9	C24	スキップ0
予備-10	C25	スキップ0
予備-11	C35	スキップ0
ł	ł	ì
予備-15	C39	スキップ0

出荷時の設定に戻すには、16ページ 「市外局番オート」設定の手順で 「0000」を入力してください。(BSチャ ンネルは出荷時の設定に戻せません。)

設定画面の説明

リモコンボタン操作での設定画面 (「マニュアル 設定画面の例)

> リモコンの直接選局のボタン番号を 示します。

数字以外に予備-1、予備-2、なども表示されます。

これは、リモコンのボタンでは足りないときの予備です。

「予備 -1 ~ 予備 -15」に設定した チャンネルは でご覧になれ ます。

テレビ本体ボタン操作での設定画面 (「マニュアル 設定画面の例)



テレビ本体のボタンで設定するときは、 説明内容が変わります。(下図参照)

=	チャンネル設定(マニュアル) 1 / 7ページ				
	リモコン	チャンネル	表示		
	1	1	1		
	2	2	2		
	3	3	3		
	4	4	4		
	5	5	5		
	テレビ上画操信 00000	/	駅 ()		

この説明内容がリモコンで設定するときと異なります。

実際に放送されている局のチャンネル番号です。

画面右上に表示されるチャンネル番号です。 16~17ページの方法で書き換えた場合はその番号に なります。

表示を「スキップ 0」にすると本体やリモコンのボタンでそのチャンネルをスキップ(飛び越し)します。

お知らせ)

チャンネル設定は、本体 / リモコンのどちらでも可能ですが、リモコンで操作を始めたときは最後までリモコンで操作してください。 途中で本体側の操作に移ることができません。

アンテナ線の接続

アンテナ線の種類


同軸ケーブル

付属のF型接栓をお使いの 際は、同軸ケーブルの太さ が 4C タイプをお使いくだ さい。

その他のタイプの場合は、 専用の接栓(別売)が必要 です。



4C タイプ

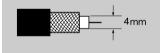

アンテナ線を加工する

F型接栓を加丁する

5.5 mm → 7 mm

編組線

先端を処理する

絶縁体

12.5 mm

リングを诵す

接栓をさし込む


リングをはさんで


芯線を切断する

しめつける



絶縁体と編組線の間

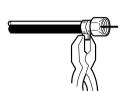

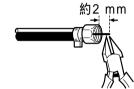

出ている芯線が 約2 mm になる ようにニッパで 切断する

お願い

ケーブル先端の加工は接触不良や接続端子 の破損につながらないように、右図を参照 ください。



出ている









長すぎる

お知らせ)

平行フィーダー線は妨害を受けやすいので、 ご使用にならないでください。


また、アンテナ線の接続には必ず付属のF型接 栓をお使いください。

電波が強すぎて映像が不安定になったり、 FM ラジオ放送の影響で映像・音声に妨害が 入る場合は、お求めの販売店にご相談ください。 本機が受信できる放送の種類

VHF : 1 ~ 12 チャンネル UHF : 13 ~ 62 チャンネル CATV: c13 ~ c38 チャンネル

BS : BS アナログ放送

アンテナ線をテレビに接続する(接続の前に必ず電源を切ってください)

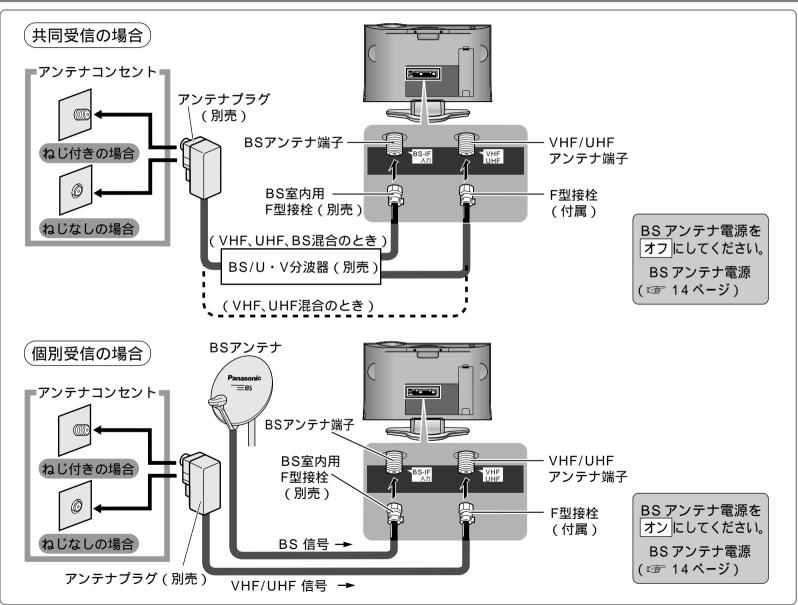


CATV を受信する場合 (有線テレビ放送) CATV の受信は、サービス が行われている地域のみ可 能で、使用する機器ごとに CATV 会社との契約が必要 です。


さらにスクランブル放送(有料)はアダプター(ホームターミナル)が必要です。詳しくは、CATV会社にご相談ください。

他の機器と接続したいとき

必ず各機器の電源を切ってください。(接続コード別売) → は、信号の流れを示します。 接続した機器の「説明書」もご覧ください。

ビデオデッキの接続(アンテナ線の接続は、ビデオデッキ) の取扱説明書を参照ください。

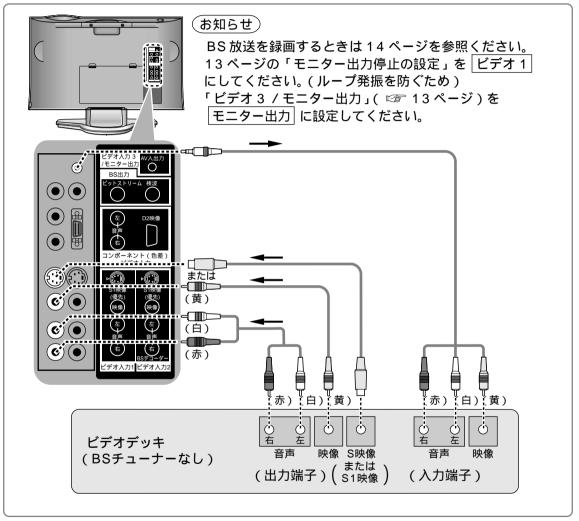

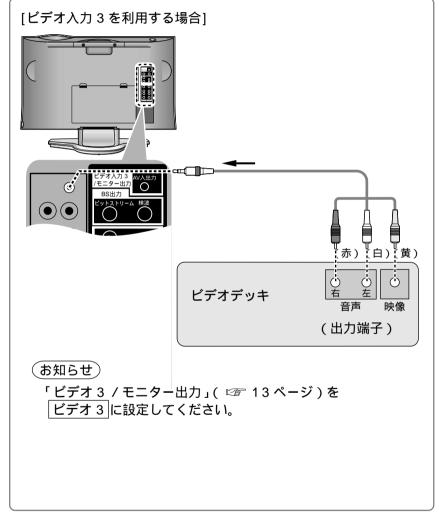


お知らせ)

S 映像端子とは、良い画質を得るため、映像信号を輝度(明るさ)と色に分離したものです。 音声コードは同時に接続してください。

「S1映像」と「映像」端子を同時に接続した場合、「S1映像」が優先されます。

BS デジタルチューナーの接続

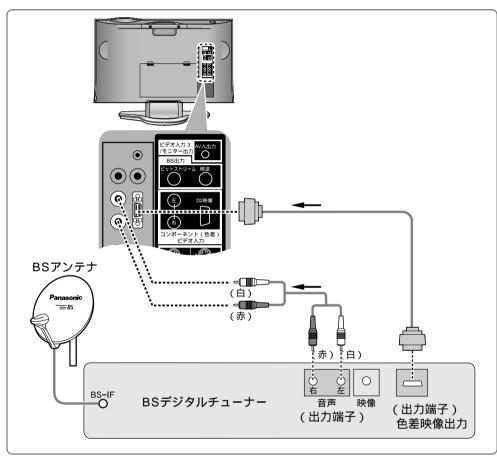


お知らせ

コンポーネント(色差)ビデオ信号について

色同士の干渉を避けるために、映像信号を輝度、赤系、青系の3つの信号 (緑系は3つの信号から自動的に算出)に分け、それぞれの専用回路で信 号処理後画面に映すときに合成しますので、より自然に近い映像がお楽し みになれます。

コンポーネント(色差)ビデオ入力は525p(480p) 525i(480i) の各信号に対応しています。

ワウワウ BS デコーダーの接続(BS 放送の WOWOW や St.GIGA を視聴するとき)

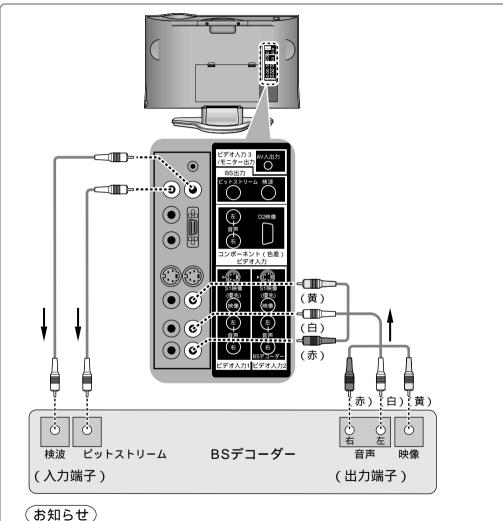



「ビデオ 2/BS デコーダー」(🖙 14 ページ) を BS デコーダー に設定 してください。

BS-5 チャンネルの映像が不安定になるときは「BSデコーダー入力」(© 14ページ)を「強制」に設定してください。

他の機器と接続したいとき

DVD プレーヤーの接続

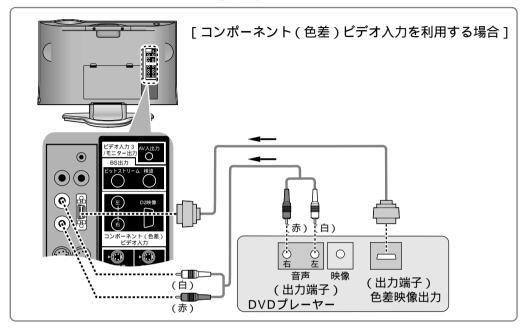


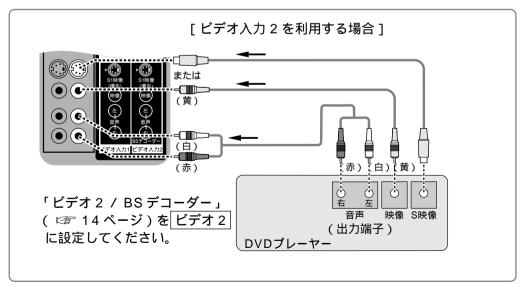

必ず各機器の電源を切ってください。(接続コード別売) → は、信号の流れを示します。

接続した機器の「説明書」もご覧ください。

テレビゲームやビデオカメラの接続

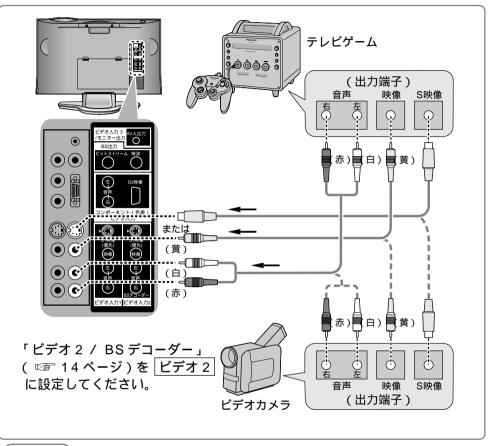


お知らせ

S映像端子とは、良い画質を得るため、映像信号を輝度(明るさ)と色に分離したものです。音声コードは同時に接続してください。

「S映像」と「映像」端子を同時に接続した場合、「S映像」が優先されます。 接続端子の形状と種類

- ・M3 ジャック......ヘッドホン / イヤホン端子、モニター出力 / ビデオ入力 3 の端子
- ・ピンジャック......ビデオ入力 1/2 の映像、音声の各端子
- ・S 端子.....ビデオ入力 1/2 の S1 映像の端子
- ・D 端子......D2 映像の端子

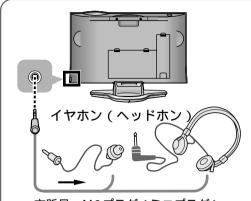

市販品:M3プラグ(ミニプラグ)

お知らせ)

イヤホン、ヘッドホンにより音量、音質が 変わります。

イヤホンの場合、2カ国語放送の「主+副」 を選ぶと「主」が聞こえます。


接続コード(別売品)


品番 RP-CVCDG15 品番 RP-CVP3G20



品番 RP-CAP3G20 品番 RP-CVP0G20



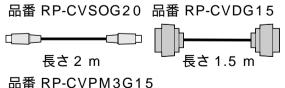

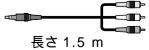

イヤホン (ヘッドホン) の接続 ケーブルカバーの着脱

	TH-20LB1の場合		TH-17LB1、TH-14LB1の場合	
外しかた		上部のロックを外し てください。 上方向へ引き抜いてく ださい。		上部のロックを外し てください。 上方向へ引き抜いてく ださい。
取り付けかた	2	下部のつめ(2ヵ所)を 差し込んでください。 上部を押し込んでくだ さい。	2	下部のつめ(2ヵ所)を 差し込んでください。 上部を押し込んでくだ さい。

(お知らせ)ケーブルの種類によっては、ケーブルカバーが閉らない場合があります。アンテナカバーの方からも引き出すことが出来ます。

アンテナカバーの着脱

TH-20LB1の場合 TH-17LB1、TH-14LB1の場合 ロック(2ヵ所)を外 ロック(2ヵ所)を外 してください。 してください。 しか 上方向へ引き抜いてく 上方向へ引き抜いてく ださい。 ださい。 た 取り 下部のつめ(3ヵ所)を 下部のつめ(2ヵ所)を 差し込んでください。 差し込んでください。 付け 上部のロック(2ヵ所) 上部のロック(2ヵ所) を押し込んでくださ を押し込んでくださ かた ll. L10

お願い

画面に妨害が出る恐れがありますので、アンテナ線とACアダプターの線は束ねないでください。

市外局番チャンネル一覧表

チャンネル設定で入力された市外局番は、自動的に以下に掲載の66地域の中で近い市外局番に変更され、その地域の各放送局が設定されます。例えば大阪府茨木市(072)を入力すると、一覧表の大阪市(06)の内容が

例えば大阪府茨木市(072)を入力すると、一覧表の大阪市(06)の内容か 自動的に設定されます。 一部の地域は自動変換されない場合があります。

2003年9月現在

					1				1					-	_									200	03年9月	
都道	都市	市外	1	元片士一	2	□ D / D = -	3	京片 主	4	京片 圭一	5	亚片 丰-	6		7	□□	8	7 H = -	9	亚片 主一	10	□□	11	京片 圭一	12	
府県	A	局番		受信 CH CH	放送局名	受信 CH CH		受信 CH CH	放送局名	受信 CH CH		受信 CH CH	放送局名	受信 CH CH	放送局名	受信 CH CF		受信 CH CH		受信 CH CH						
	札幌	011	HBCテレビ	1 1		- -	NHK総合札幌	3 3	TV北海道	17 17	STVテレビ	5 5		- -		- -	UHBテレビ 2	27 27		- -	HTBテレビ	35 35	5	- -	NHK教育札幌	12 12
	旭川	0166		- -	NHK教育札幌	2 2		- -	TV北海道	33 33		- -		- -	STVテレビ	7 7	UHBテレビ 3	37 37	NHK総合札幌	9 9	HTBテレビ	39 39	HBCテレビ	11 11		- -
	北見	0157		- -	NHK教育札幌	2 2		- -		- -		- -		- -	STVテレビ	7 7	UHBテレビ 5	59 59	NHK総合札幌	9 9	HTBテレビ	61 61	HBCテレビ	53 53		
北海道	帯広	0155	HTBテレビ	34 34		- -		- -	NHK総合札幌	4 4		- -	HBCテレビ	6 6		- -	UHBテレビ 3	32 32		- -	STVテレビ	10 10		- -	NHK教育札幌	12 12
	釧路	0154		- -	NHK教育札幌	2 2		- -	TV北海道	29 29		- -		- -	STVテレビ	7 7	UHBテレビ 4	41 41	NHK総合札幌	9 9	HTBテレビ	39 39	HBCテレビ	11 11		- -
	室蘭	0143		- -	NHK教育札幌	2 2		- -	TV北海道	29 29		- -		- -	STVテレビ	7 7	UHBテレビ 3	37 37	NHK総合札幌	9 9	HTBテレビ	39 39	HBCテレビ	11 11		- -
	函館	0138	TV北海道	21 21	UHBテレビ	27 27	HTBテレビ	35 35	NHK総合札幌	4 4			HBCテレビ	6 6		_ -					NHK教育札幌	10 10) ———		STVテレビ	12 12
青森	青森	0177	青森放送	1 1		- -	NHK総合青森	3 3		- -	NHK教育青森	5 5		- -		- -	UHBテレビ 2	27 27			青森朝日放送	34 34	HTBテレビ	35 35	青森テレビ	38 38
	八戸	0178		- -		- -		- -	青森朝日放送	31 31					NHK教育青森	7 7		- -	NHK総合青森	9 9		- -	青森放送	11 11	青森テレビ	33 33
岩手	盛岡	019	東北放送	1 1	めんこいテレビ	33 33	テレビ岩手	35 35	NHK総合盛岡	4 4	IATテレビ	31 31	IBCテレビ	6 6	ミヤギテレビ	34 34	NHK教育盛岡	8 8		- -	東日本放送	32 32	2	- -	仙台放送	12 12
宮城	仙台	022	東北放送	1 1		- -	NHK総合仙台	3 3		- -	NHK教育仙台	5 5		- -	東日本放送	32 32	:	- -	ミヤギテレビ	34 34		- -		- -	仙台放送	12 12
秋田	秋田	018		- -	NHK教育秋田	2 2		- -			秋田朝日放送	31 31				- -		- -	NHK総合秋田	9 9		- -	秋田放送	11 11	秋田テレビ	37 37
тхш	大館	0186	青森放送	1 1				- -	NHK総合秋田	4 4	秋田朝日放送	59 59	秋田放送	6 6		- -	NHK教育秋田	8 8				- -		- -	秋田テレビ	57 57
山形	山形	023		- -		- -		- -	NHK教育山形	4 4	さくらんぼ	30 30	テレビュー山形	36 36		- -	NHK総合山形	8 8		- -	山形放送	10 10		- -	山形テレビ	38 38
Шл	鶴岡	0235	山形放送	1 1		- -	NHK総合山形	3 3		- -	さくらんぼ	24 24	NHK教育山形	6 6		- -	テレビュー山形 2	22 22				- -		- -	山形テレビ	39 39
	福島	024	東北放送	1 1	NHK教育福島	2 2		- -	テレビュー福島	31 31		- -	福島中央テレビ	33 33	東日本放送	32 32	ミヤギテレビ 3	34 34	NHK総合福島	9 9	福島放送	35 35	福島テレビ	11 11	仙台放送	12 12
福島	会津若松	0242	NHK総合福島	1 1			NHK教育福島	3 3	テレビュー福島	47 47			福島テレビ	6 6	東日本放送	32 32	福島中央テレビる	37 37	ミヤギテレビ	34 34	福島放送	41 41	l		仙台放送	12 12
	いわき	0246		- -	テレビュー福島	32 32		- -	NHK総合福島	4 4		_ _	福島中央テレビ	34 34		_ -	福島テレビ	8 8		- -	NHK教育福島	10 10		_ -	福島放送	36 36
茨城	水戸	029		44 1		14 14		46 3		42 4	放送大学	16 16	5	40 6		- -	3	8 88	千葉テレビ	39 46		36 10				32 12
栃木	宇都宮	028		29 1		14 14		27 3		25 4	とちぎテレビ	31 31		23 6		- -	2	21 8				19 10) ———	- -		17 12
群馬	前橋	027		52 1		14 14		50 3		54 4	群馬テレビ	48 48	3	56 6	放送大学	40 16	5	8 8	テレビ埼玉	38 38		60 10) ———	- -		62 12
埼玉	さいたま	048	NHK総合東京	1 1	MXテレビ	14 14	NHK教育東京	3 3	日本テレビ	4 4	放送大学	16 16	TBSテレビ	6 6	テレビ埼玉	38 38	フジテレビ	8 8	千葉テレビ	46 46	テレビ朝日	10 10	群馬テレビ	48 48	テレビ東京	12 12
千葉	千葉	043		1 1		14 14		3 3		4 4	放送大学	16 16	5	6 6	TVKテレビ	42 42	:	8 8	千葉テレビ	46 46		10 10	テレビ埼玉	38 38		12 12
東京	東京	03		1 1		14 14		3 3		4 4	放送大学	16 16	5	6 6	TVKテレビ	42 42	!	8 8	千葉テレビ	46 46		10 10	テレビ埼玉	38 38		12 12
神奈川	横浜	045		1 1		14 14		3 3		4 4	放送大学	16 16	3	6 6	TVKテレビ	42 42	!	8 8				10 10) ———	- -		12 12
新潟	新潟	025		- -			新潟テレビ21	1 21 21	テレビ新潟	29 29	新潟放送	5 5					NHK総合新潟	8 8			新潟総合テレビ	35 35	i	- -	NHK教育新潟	12 12
富山	富山	0764	北日本放送	1 1	MROテレビ	6 6	NHK総合富山	3 3	石川テレビ	37 37		_ _	チューリップ	32 32		- -	·	- -			NHK教育富山	10 10) ———	- -	富山テレビ	34 34
石川	金沢	076	北日本放送	1 1			富山テレビ	34 34	NHK総合金沢	4 4		- -	MROテレビ	6 6	北陸朝日放送	25 25	NHK教育金沢	8 8			テレビ金沢	33 33	B	- -	石川テレビ	37 37
福井	福井	0776		- -		_ _	NHK教育福井	3 3				_ _	MROテレビ	6 6			·	- -	NHK総合福井	9 9		- -	福井放送	11 11	福井テレビ	39 39
山梨	甲府	055	NHK総合甲府	1 1			NHK教育甲府	3 3	日本テレビ	4 4	山梨放送	5 5	テレビ山梨	37 37	TBSテレビ	6 6	フジテレビ	8 8			テレビ朝日	10 10) ———	- -	テレビ東京	12 12
長野	長野	026		- -	NHK総合長野	2 2		- -	長野朝日放送	20 20		- -	テレビ信州	30 30		- -	·	- -	NHK教育長野	9 9	長野放送	38 38	信越放送	11 11		1-1-1
技到	飯田	0265	長野朝日放送	44 44	·		NHK教育長野	3 3	NHK総合長野	4 4		_ _	信越放送	6 6		_ _	テレビ信州 4	12 42			長野放送	40 40		_ _		
岐阜	岐阜	058	東海テレビ	1 1			NHK総合名古屋	39 3			CBCテレビ	5 5	テレビ愛知	25 25	岐阜テレビ	37 37	三重テレビ 3	33 33	NHK教育名古屋	9 9		<u> </u>	メ~テレ	11 11	中京テレビ	35 35
±4. □	静岡	054		- -	NHK教育静岡	2 2		- -	静岡第一テレビ	31 31		_ _	静岡朝日テレビ	33 33		_ _		_ _	NHK総合静岡	9 9		- -	SBSテレビ	11 11	テレビ静岡	35 35
静岡	浜松	053	東海テレビ	1 1	静岡第一テレビ	30 30		- -	NHK総合静岡	4 4	CBCテレビ	5 5	SBSテレビ	6 6	テレビ愛知	25 25	NHK教育静岡	8 8		- -	静岡朝日テレビ	. 28 28	B	- -	テレビ静岡	34 34
愛知	名古屋	052	東海テレビ	1 1		- -	NHK総合名古屋	3 3		- -	CBCテレビ	5 5	岐阜テレビ	37 37	中京テレビ	35 35	三重テレビ 3	33 33	NHK教育名古屋	9 9		- -	メ~テレ	11 11	テレビ愛知	25 25
三重	津	059	東海テレビ	1 1	テレビ愛知	25 25	NHK総合名古屋	31 3	毎日放送	4 4	CBCテレビ	5 5	ABCテレビ	6 6	三重テレビ	33 33	関西テレビ	8 8	NHK教育名古屋	9 9	読売テレビ	10 10	メ~テレ	11 11	中京テレビ	35 35
	<u> </u>				1																		<u> </u>			لللل

都道	₩ 77 →	市外	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	\neg
府県	1部巾	局番	放送局名	受信表示 CH CH	放送局名	受信表示 CH CH	放送局名	受信表示 CH CH	放送局名	受信 CH CH	放送局名	受信 CH CH	放送局名	受信 CH CH	放送局名	受信 CH CH	放送局名	受信 CH CH	放送局名	受信表示 CH CH	放送局名	受信 CH CH	放送局名	受信 CH CH	放送局名 CH	信表示 H CH
滋賀	大津	077				28 28		- -		36 4				38 6	京都テレビ	34 34		40 8	びわ湖放送	30 30		42 10			46	6 46
京都	京都	075		- -		32 2	テレビ大阪	19 19		4 4		- -		6 6	京都テレビ	34 34		8 8	サンテレビ	36 36		10 10		- -	12	2 12
大阪	大阪	06		- -	NHK総合大阪	2 2	テレビ大阪	19 19	┃ 毎日放送	4 4		- -	ABCテレビ	6 6	京都テレビ	34 34	関西テレビ	8 8	サンテレビ	36 36	読売テレビ	10 10		- -	NHK教育大阪	2 12
兵庫	神戸	078		- -	NHK総古人N	28 2	サンテレビ	36 36	毋口放达	18 4	テレビ大阪	19 19	ABCTVE	20 6		- -		22 8		- -		24 10		- -	NHK教育人N 26	6 12
奈良	奈良	0742				2 2	テレビ大阪	19 19		4 4	NHK総合大阪	51 51		6 6	京都テレビ	34 34		8 8	サンテレビ	36 36		10 10	奈良テレビ	55 55	12	2 12
和歌山	和歌山	073				32 2		- -		42 4	テレビ和歌山	30 30		44 6		- -		46 8				48 10		- -	26	6 12
鳥取	鳥取	0857	日本海テレビ	1 1			NHK総合鳥取	3 3	NHK教育鳥取	4 4		- -		- -		- -		- -		- -	山陰放送	22 22		- -	山陰中央テレビ 24	4 24
島根	松江	0852	日本海テレビ	30 30		- -		- -		- -		- -	NHK総合松江	6 6		- -	山陰中央テレビ	34 34		- -	山陰放送	10 10		- -	NHK教育松江 12	2 12
אויטייי	浜田	0855		- -	NHK総合松江	2 2	日本海テレビ	<u> </u>		- -	山陰放送	5 5		- -		- -	山陰中央テレビ	58 58	NHK教育松江	9 9		- -		- -		- -
岡山	岡山	086	OHKテレビ	35 35	テレビ瀬戸内	23 23	NHK教育岡山	3 3		- -	NHK総合岡山	5 5		- -	瀬戸内海放送	25 25		- -	西日本放送	9 9		- -	山陽放送	11 11		- -
広島	広島	082	テレビ新広島	31 31			NHK総合広島			4 4		- -		- -	NHK教育広島	7 7			広島ホーム			- -		- -	広島テレビ 12	2 12
1220	福山	0849	テレビ新広島	54 54		- -	NHK教育広島	3 3		- -	NHK総合広島	5 5		- -	中国放送	7 7		- -	広島ホーム	57 57		- -	広島テレビ	11 11		- -
	_		NHK教育山口	1 1	KBCテレビ	2 2	TVQ九州放送	23 23	山口朝日放送	28 28	大分放送	5 5		- -	テレビ山口	38 38	RKB毎日放送	8 8	NHK総合山口	9 9	テレビ西日本	10 10	山口放送	11 11	FBSテレビ 35	5 35
徳島	徳島	088	四国放送	1 1	テレビ大阪	19 19	NHK総合徳島	3 3	毎日放送	4 4	テレビ和歌山	55 55	ABCテレビ	6 6	サンテレビ	36 36	関西テレビ	8 8		- -	読売テレビ	10 10		- -	NHK教育徳島 38	8 12
香川	高松	087	テレビ瀬戸内	19 19			NHK教育高松	39 39	毎日放送	4 4	NHK総合高松	37 37	ABCテレビ	6 6	瀬戸内海放送	33 33	関西テレビ	8 8	西日本放送	9 9	読売テレビ	10 10	山陽放送	29 29	OHKテレビ 31	1 31
愛媛	1		テレビ瀬戸内						1		l			6 6	愛媛朝日テレビ	25 25	あいテレビ	29 29	西日本放送	9 9	南海放送	10 10	山陽放送	11 11	愛媛放送 37	7 37
	新居浜	0897	テレビ瀬戸内	23 23	NHK総合松山	2 2	広島テレビ	12 12	NHK教育松山	4 4	テレビ新広島	31 31	南海放送	6 6	瀬戸内海放送	33 33	あいテレビ	27 27	西日本放送	9 9	愛媛朝日テレビ	14 14	山陽放送	11 11	愛媛放送 36	6 36
高知		0888				- -		- -	NHK総合高知	-			→NHK教育高知	-		-	高知放送	-				-	高知さんさん	-		- -
福岡	1		KBCテレビ																						FBSテレビ 37	
	北九州	093							サガテレビ							- -	RKB毎日放送	8 8		- -	テレビ西日本	10 10	RKKテレビ	11 11	NHK教育福岡 12	2 12
			KBCテレビ																						テレビ長崎 37	
長崎	1	095	NHK教育長崎						RKB毎日放送																KKTテレビ 22	
熊本			KBCテレビ						KKTテレビ																RKB毎日放送 4	
大分			KBCテレビ						RKB毎日放送	4 4	大分放送	5 5	南海放送									19 19	テレビ西日本	9 9	NHK教育大分 12	
宮崎	1		南日本放送				テレビ宮崎			- -									鹿児島テレビ	38 38	宮崎放送	10 10		- -	NHK教育宮崎 12	2 12
	征 峃	0982			NHK教育宮崎	2 2		- -	NHK総合宮崎	4 4			宮崎放送	6 6			テレビ宮崎					- -		- -		- -
鹿児島	鹿児島	099	南日本放送	1 1	テレビ熊本	34 34	NHK総合鹿児島	3 3	テレビ宮崎 	35 35	NHK教育鹿児島	5 5	宮崎放送						鹿児島テレビ							- -
	阿久根	0996	鹿児島読売	17 17	テレビ熊本	34 34		- -	鹿児島放送	23 23			鹿児島テレビ	35 35	KKTテレビ	22 22				16 16			RKKテレビ	11 11	NHK教育鹿児島 12	
沖縄	那覇	098	琉球朝日放送	28 28	NHK総合沖縄	2 2		- -		- -				- -		- -	沖縄テレビ	8 8			琉球放送	10 10		- -	NHK教育沖縄 12	2 12

表の見方

リモコンボタンの番号・

受信チャンネル(受信 CH) 放送局からの電波を受信するために合わせる。

表示チャンネル(表示CH) テレビ画面に表示される。



(お知らせ)

受信できる局は、新たな開局などで表と異なる場合があります。市外局番が変更になっても、表の市外局番を入力してください。

故障かな!?

		共通	項目		
症 状	原因と処置	ページ	症状	原因と処置	ぺ- >
電源が入らない	電源プラグがコンセントから抜けていませんか? リモコンで電源が入らない場合は、テレビ本 体の電源が「切」になっていませんか?	2 8	色模様が出る色が消える	他のテレビからの影響 妨害電波 を受けていませんか? テレビの設置場所を変えると改善することもあります。	
リモコンが	電池が消耗していたり、電池の極性が違っていませんか? リモコン受光部に、蛍光灯の光など強い照明が 当たっていませんか?	2	あるチャンネルだけ 映りが悪い	チャンネルの微調整は、正しいですか?	18
操作できない	リモコン受光部とリモコンの間に、障害物を置いていませんか? 本機専用リモコンを使用していますか? (他のリモコンでは動作しません)		チャンネル番号が 画面から消えない	● が押されていませんか? 再度 ● を押してください。 外部入力に切り換えたときは、外部信号の 映像がないと消えません。	9
D. 佐 が 切っ フ	アンテナやアンテナ線が劣化または破損、断線をしていませんか?	21	映像が不安定なとき、	液晶を駆動するための信号が欠落したときなどに	
映像が揺れる映像が不鮮明	アンテナ線は正しく接続されていますか? ビデオデッキを使用し、テレビ側で選局するとき ビデオデッキの「テレビ/ビデオ」切換は、「テレ	21	一瞬画面が真っ白になる	※発生するもので、故障ではありません。	
	ビェイテッキの・テレビ/ ビェオ」の換は、 テレビ」側になっていますか?		テレビから時々、 「ピシッ」と音がする	画面や音声に異常がない場合は、室温の変化に より、キャビネットがわずかに伸縮する音です。性 能その他に影響はありません。	
画像にはん点が 出たり、 画面が揺れる	着磁した鉄骨、鉄製の雨戸など)からの影響 (妨害電波や誘導電磁波)を受けていませんか? 一度電源を切り、設置場所を変えてみてください。		チャンネルを 切り換えたとき、 一瞬画面が暗くなる	チャンネルを切り換えたときに発生するノイズ を見えにくくするために、一瞬画面を暗くして います。	
映像が2重3重に 見える	アンテナの方向がずれていませんか? 山やビルからの反射電波を受けていませんか?		外部入力の画面表示が揺れる	入力を「外部入力」に切り換えたとき、映像・音声 入力端子に信号が無いと起こる場合があります。	

テレビ放送のとき (VHF・UHF)

症状

原因と処置

症状

原因と処置

BS 放送のとき

ページ

接続した機器の映像が出ない

各端子にプラグはしっかり差し込まれていますか? 端子の奥までしっかり差し込んでください。 チャンネルが切り換わらない 「BS ロックがオンに・・・」 の表示が出る BS 放送を録画予約または録画中は「BS ロック」となり、他の BS チャンネルは選局できません。 BS ロックを解除してください。

14

映像が伸びたり、縮ん だりして見づらい で「16:9」または「4:3」に切り換えて
 ご覧ください。

BSの音声が出ない

BS 音声選択「テレビ/独立」が「独立」になっていませんか?
独立音声放送がない場合は「テレビ」にしてください。

14

画面の上下に映像のない部分ができる

ビデオ入力のとき、 で「16:9」にすると映像上下圧縮しますので、上下が映像のない部分になります。

ー画面モードが「オート」のときも映像ソフトがシネマサーイズなどの場合は同様に映像のない部分になります。

BSの画面が出ない (映像も音も出ない) BS アンテナへの電源設定が「オフ」になっていませんか?

BS ブースターを使っていないときは「オン」にする。 「スクランブル放送…」の表示が出ているときは、 BS デコーダーの電源が入っていないときです。

14

画面に「BSアンテナ線」 がショートしていま す・・・・」の表示が出る

BS アンテナ線がショートしています。 BS アンテナ線を外し、販売店にご相談ください。

お知らせ)

本機は「デモモード」機能を備えています。万一、画面に「デモモード動作 設定をリセットします」が出たらこのモードに入ったためで、次の手順でデモ モードから抜けられます。

一旦、テレビ本体の電源を切ってください。

チャンネル設定ボタン (本体上部)を押しながら、テレビ本体の電源を「入」 にし、映像が出たら離してください。 ノイズが出る

" ブチッブチッ " また は " バリッバリッ " と 雑音が出る BS 入力レベルが減少していないか確認してください。 入力レベルが減少している場合下記の点が考えられます。

・BS アンテナの向きや、アンテナ線の劣化など

・着雪(アンテナ) 雨、雷雲などによる電波の減衰や、強風時のアンテナの揺れ。

BS(衛星放送)電波について

BS(衛星放送)の電波は全国一円をカバーしますが、電波の強さは各地で異なります。雷雨や豪雨のような強い雨が降ったり、雪がアンテナに付着すると電波が弱くなり一時的に画面や音声に雑音が出たり、ひどい場合には全く受信できなくなることがあります。

快適にお使いいただくために

設

置されるとき

直射日光を避け、熱器具から離す キャビネットの変形や故障の原因 になります。



機器相互のかんしょうに、 ご注意を

電磁波妨害による映像の乱れ、雑音などをさけます。



アンテナは定期的な点検を

風雨にさらされたり、ばい煙の多 い所、潮風にさらされる所は早く 傷みます。映りが悪くなったら、

販売店にご相談を。



良好な画面で見るために アンテナ線の接続には必ず F 型接 栓をお使いください。



レビを見るときは...

部屋の明るさは新聞が楽に読める 程度に

長時間ご覧になるときは時々目を 休めましょう。

画面の高さの 5 ~ 7 倍くらい離れてご覧ください

適度な音量で、隣り近所への配慮を 特に夜間は、窓を閉めたり ヘッドホンの使用をおすすめ します。

音量を下げると、消費電力や 音のひずみも少なくなります。

長

時間使用しないときは

長時間使用しないときは、節電のため本体の電源スイッチを切り、ACアダプターをコンセントから抜いてください

本体の電源を切った状態で 約0.2 W リモコンで電源を切った場合は 約0.4 W の電力を消費しています。

お

手入れについて

キャビネットや液晶パネル表面 の汚れは柔らかい布で軽くふき 取ってください

ひどい汚れは、水でうすめた中性 洗剤にひたした布を、かたく絞っ てふき取り、乾いた布で仕上げて ください。

水滴が内部に入ると、故障の原因 になる場合が あります。

スプレー洗剤などを直接かけない 水滴が内部に入ると、故障の原因 になります。

殺虫剤、ベンジン、シンナーなど揮発性のものをかけない

キャビネットが変質したり塗装がはがれます。



ゴムやビニール製品などを 長時間接触させない

キャビネットが変質する原因となります。

化学ぞうきんをご使用の際は、そ の注意書に従ってください。

液

晶パネルについて

画面に赤い点、青い点または緑の点があるのは、液晶パネル特 有の現象で故障ではありません

液晶パネルは非常に精密な技術で作られており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%の画素欠けや常時点灯するものがありますのでご了承ください。

液晶パネルの表面は特殊な加工 をしています


固い布でふいたり、強くこすっ たりすると表面に傷がつく原因 になります。

How to Use (Basic Operation)

For more detailed instructions on the operation, points of caution, maintenance, what to do in case of malfunction, please contact the place of purchase.

First, push the Power to turn on.

Operate your Remote control pointed to the Remote control sensor.(Within about 6 meters in front of the TV set.)

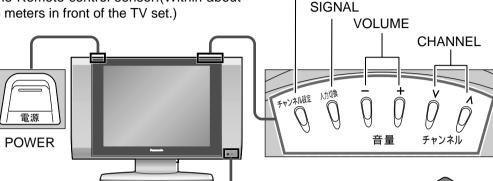

PRESET

INPUT

Remote control sensor

Turning ON/OFF


TELEVISION

Select a channel



Control the sound



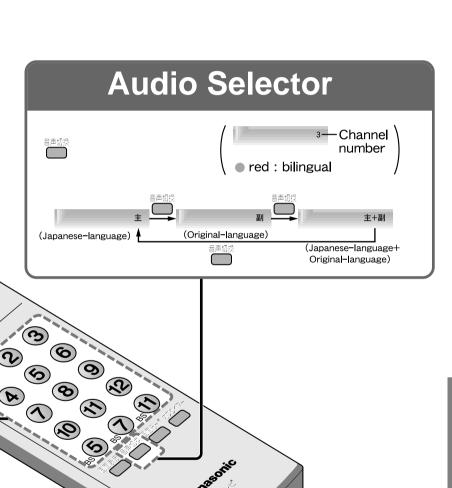

仕樣

			テレビ本体								
듬	番	TH-20LB1 (20V 型)*	TH-17LB1(17V型)*	TH-14LB1 (14V型)*							
和		(= +)	BSアナログ内蔵液晶テレビ	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,							
	· 用電源	AC	100 V 50 / 60 Hz (付属 AC アダプター使用]時)							
	章 電 力	57 W	55 W	45 W							
(付	属ACアダプター	本体で電源 「切」時約 0.2 W	本体で電源 「切」時約 0.2 W	本体で電源 「切」時約 0.2 W							
使	用時)		リモコンで電源「切」時約 0.4 W(BS ロック;オン時約 4 W)) │ リモコンで電源「切」時約 0.4 W(BS ロック;オン時約 4 W)							
年	間消費電力	59 kWh / 年 (付属 AC アダプター使用時)	53 kWh / 年 (付属 AC アダプター使用時)								
受	信チャンネル	VHF ch1 ~ 12 /	' UHF ch13 ~ 62 / CATV c13 ~ c38 / BS	BS-1 ~ BS-15							
	声実用最大出力		総合 6 W(3 W + 3 W)JEITA								
フ	、ピーカー	6 cm 丈		5 cm 丸型 2 コ							
液	。 福ディスプレイ	20V型* (アスペクト比4:3)	1 7 V 型*(アスペクト比 4:3)	│1_4V型*(アスペクト比4:3) │							
		画素数:水平 640 ×垂直 480									
	面寸法	幅 4 0.8 cm 高さ 3 0.6 cm 対角 5 1.0 cm	幅 34.4 cm 高さ 26.2 cm 対角 43.2 cm	幅 28.8 cm 高さ 21.7 cm 対角 36.0 cm							
	F容動作温度	+ 5 ~ + 35									
子	F 容 動 作 湿 度	5 % ~ 90 % (結露のないこと)									
接続	NTSC 関連	ビデオ入力 1 ~ 2 「S 映像:輝度・色信号分離(75) 映像 : 1 V [p-p](75)」 音声 : 左・右 0.5 V [rms] ビデオ入力 3 「映像 : 1 V [p-p](75)、「ビデオ入力 2 と BS デコーダー入力は兼用です。 一 音声 : 左・右 0.5 V [rms]」 ビデオ入力 3 とモニター出力は兼用です。 モニター出力 「映像 : 1 V [p-p](75)、「 一 音声 : 左・右 0.5 V [rms]」									
統 端 子	コンポーネント (色差)ビデオ関連	入力 D2 映像 Y :1 V [p-p 【 75) 音声 :左・右 0.5 V [rm D2 映像端子は 525p(480p) 525i(480i)	PB/CB: 0.7 V [p-p 【 75) PR/Cs] の各信号に対応しています。接続する機器及び映像ソ・	R:0.7 V[p-p【75) −スによって縦長に表示されることがあります。							
	B S 関連	BS-IF 入力(75)兼 BS アンテナ電源(Do 検波出力 ビットストリーム出力									
	その他	ヘッドホン / イヤホン(16 ~ 32 推奨)1. 接続するヘッドホン / イヤホンにより、音量・									
夕	形寸法	横幅65.9 cm 高さ48.2 cm 奥行24.7 cm(テレビスタンド含) 横幅65.9 cm 高さ39.8 cm 奥行7.7 cm(本体のみ)									
		約 9.8 kg	約 5.6 kg								
	ャビネット材質		スチロール樹脂								
	自 度 調 整 範 囲 テレビスタンド)										

^{*}テレビのV型(20V型、17V型、14V型等)は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。

リモコン(品番: EUR7719010)

使	用	電	源	DC3 V (単3形乾電池2コ)
質			量	約 130 g (乾電池含)
操	作	距	離	約 6 m 以内 (テレビ正面距離)
使	用	範	囲	受光部左右 30 °以内 受光部上下 20 °以内

お知らせ


年間消費電力量は省エネルギー法に準拠して、一般家庭での平均視聴時間(約4.5時間/1日)を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。

本機の信号方式は NTSC です。他の方式は使用できません。

このテレビを使用できるのは、日本国内のみで、外国では放送方式、電源電圧が 異なりますので使用できません。

(This television set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.)

テレビスタンドの使いかた

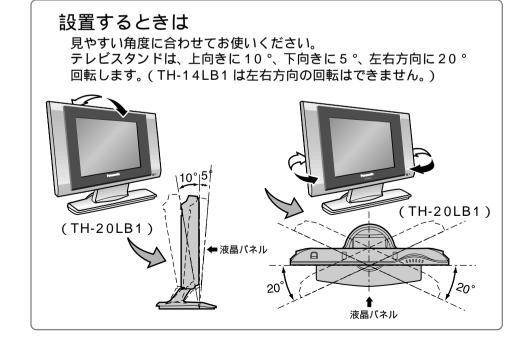

設置オプション

壁に掛けて使うには

壁掛けの取り付け工事は、性能・安全 確保のため、必ずお求めの販売店または 専門業者に施工を依頼してください。

取り外した部品類は、もとに戻される場合 に必要となりますので大切に保存してくだ さい。

本機に専用壁掛け金具(別売)を取り付ける際は、専用壁掛け金具に付属の取付ねじをご使用ください。



<本体背面>


(TH-20LB1)

1)

(TH-17LB1)

(TH-14LB1)



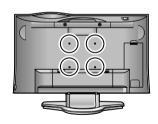



○印の個所は専用壁掛け金具取付用ねじ穴

設置オプション(別売)の紹介(2003年9月現在)

専用壁掛け金具(品番:TY-WK15TA2) お求めの販売店にご相談ください。

保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ

などのご相談は...

まず、お買い上げの販売店へ

お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は...

修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ! 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、 お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

補修用性能部品の保有期間

当社は、このテレビの補修用性能部品を、製造打 ち切り後8年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持 するために必要な部品です。

修理に関するご相談

ナショナル / パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル(全国共通番号)

20570-087-087

- お客様がおかけになった場所から最寄 りの修理ご相談窓口につながります。 呼出音の前にNTTより通話料金の目安 をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理 ご相談窓口に直接おかけください。

修理を依頼されるとき

28、29ページの表に従ってご確認のあと、■ 直らないときは、まず電源プラグを抜いて、 お買い上げの販売店へご連絡ください。

保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理させて いただきます。

保証期間を過ぎているときは 修理すれば使用できる製品については、 お買い上げの販売店が修理させていただ きます。なお、修理料金については販売 店にご相談ください。

	こ理給いたださだい内谷											
品	名	BSア	ナログ内	菣液晶	テレビ							
品	番	TH-	20LB1 17LB1 14LB1	17	√型							
お買い	上げ日		年	月	日							
故障の) 状況	できる	だけ具体	本的に								
販 売	店名	13 ()	-								

ご浦级いただきたい内容

修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の 点検などの作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する 場合の費用です。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル / パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 00 0120-878-365 携帯電話・PHSでのご利用は... 06-6907-1187

FAX 8/1711 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan /外国人/海外仕様商品(ツーリスト商品他)等 √ご相談窓口

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00 - 17:30

(closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ナショナル/バナソニック 修理ご相談窓口

北 海 道 札幌 札幌市厚別区厚別南 帯広 帯広市西19条南 1丁目7-11 2丁目17-7 **3** (011)894-1251 **3** (0155)33-8477 旭川 旭川市2条通21丁目 函館 函館市西桔梗 589番地241(函館 左1号 流通卸センター内) **25** (0166)31-6151 **A** (0138)48-6631

		果	ᇨ	地	×		
青森	3-7-1	第二問屋 () 7)739-9	-	宮城	7-4-18	宫城野区原 ; 2)387-1	
秋田	2丁目1	卸所野湯 -2 8)826-1		山形	3丁目1	流通センク 2-2 3)641-8	
岩手	30-3	羽場13 [±] 9) 639- {		福島	字南/内	安達郡本語 65 13)34-13	

ナショナル / パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

首	都图	圈 t	也区	
栃木 宇都宮市御幸! 194-20 電 (028)689 群馬 高崎市大沢町: 電 (027)352 茨城 つくば市花畑: 8-1 電 (0298)64 埼玉 桶川市赤堀27 4-2 電 (048)728 千葉 千葉市中央区 星久喜町172 電 (043)208	-2555 229-1 -1109 2丁目 -8756 丁目	山梨	2丁目2 3 (03): 甲府市3 4-13 (055 横浜目3 3 (045 新潟-14	5477-9780 €1丁目 5)222-5171 B南区日野

	中	部	地	X	
稲荷3丁	目80		名古屋	塩入町8-	
			岡崎		町南久保28 4)55-5719
112			岐阜	高屋太子	巣郡北方町 2丁目30 323-6010
7600-	7	-	高山	82	岡町3丁目 7)33-0613
			三重	1920-3	
	福奇3丁(07(高四(07) 高四(07) 高井112 四(07) 松本00- 松本00- 四(02)	稲荷3丁目80	石川県石川郡野々市町稲荷3丁目80 ☎ (076)294-2683 富山市寺島1298 ☎ (076)432-8705 福井市開発4丁目 112 ☎ (0776)54-5606 松本市大字笹賀 7600-7 ☎ (0263)86-9209	石川県石川郡野々市町 稲荷3丁目80	石川県石川都野々市町 福荷3丁目80 塩入町8 塩入町8 塩入町8 電山市寺島1298 で (076)432-8705 福井市開発4丁目 112 で (0776)54-5606 松本市大字笹賀 7600-7 で (0263)86-9209 静岡市西島765 で (054)287-9000 名古屋 名古屋市森 2 大居市森 (054)287-9000

	ì	丘	畿	地	\boxtimes		
滋賀	守山市勝 2-1 雷 (077)			奈良	大和郡山 800番地 ☎(0743		-
京都	京都市伏 中川原町	71-4		和歌山	和歌山市中 (073)		
大阪	大阪市北 1丁目1- 2 (06)6	区本庄 7	西	兵庫	神戸市中 琴/緒町3 ☎(078)	丁目2-	

		中	围	地	X	
鳥取	鳥取市多 公 (085			浜田		新町327-93 5) 22-6629
米子	米子市米 2-33 ☎ (085			岡山	矢尾807	窪郡早島町 , 292-1162
松江	松江市平 182番 ⁵ 公 (085	也14	1128	広島	広島市西 8丁目13 25 (082)	
出雲	出雲市源 (285)			山口		銭司 字 b北447-23 986-4050

		兀	玉	地	X	
香川徳島	徳島県鯛浜字	助使町1 7)868- 板野郡はかや10 8)698-	·9477 比島町 8	高知愛媛	南国市岡豊 331-1 公 (088)80 松山市土居 750-2 公 (089)9	66-3142
		九	州	地	X	
→= [32]	±	= - 1 1 5	=	一一小大	⇔	بدراك

	2 (066)096-1125		1 (089)971-2144
	九州	地	X
福岡	春日市春日公園 3丁目48 雷 (092)593-9036	宮崎	宮崎市本郷北方 字草葉2099-2 ☎ (0985)63-1213
佐賀	佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044 33 (0952)26-9151	熊本	熊本市健軍本町12-3 (096)367-606 本渡市港町18-11
長崎	長崎市東町1949-1 (095)830-1658	た。	1 (0969)22-312
大分	大分市萩原4丁目 8-35 四 (097)556-3815	大島	1丁目5-33 ☎ (099)250-565 名瀬市長浜町10-1
			क (0997)53-510

<u>_</u>			
所在地、電話番号が変更になることがありますので、			
あらかじめご了承ください。	0503		

沖縄 浦添市城間4丁目23-11 🕿 (098)877-1207

さくいん

英 2 カ国語放送11数 3 次元 Y / C12字 525p 色マトリックス13AC アダプター2 ~ 3	か 検波
AV 入出力	さサラウンド11市外局番オート設定16~18市外局番オート設定例18市外局番チャンネルー覧表26~27消音8消費電力12、32スキップ17~18接続コード(別売品)25その他の設定12~13
CATV 16、21 D2 映像 7 DVD プレーヤー 24 F型接栓 3、20 ID-1 12 S1 映像 7、22 St.GIGA 8、23	た チャンネル設定 16 ~ 19 デモモード 29 テレビ / 独立 14 テレビゲーム 24 テレビスタンド 33 電源コード 3
WOWOW 8、23	な 二重放送 11 入力切換8
アンテナカバー25アンテナ線20アンテナプラグ21イコライザー11イヤホン7、25映像メニュー10液晶 AI10オートサーチ16オート設定16オフタイマー9、15音声切換11音声の調整11音声メニュー11	は 微調整 (チャンネル設定) 17~18 ビットストリーム7 ビデオ2/BSデコーダー 14、23~24 ビデオ3/モニター出力13、22 ビデオカメラ24 ビデオデッキ22 ビデオ入力7 ビデオ入力7 13 ビデオ入力表示書換7、13 ビデオ入力表示書換15 表示書換 (チャンネル設定)17 付属品3
() 画質の調整10壁掛け金具33画面表示9画面モード9ケーブルカバー25	ま マニュアル設定16~19無信号自動オフ12無操作自動オフ12モニター出力停止の設定13

愛情点検

長年ご使用のテレビの点検を!

テレビセットを長期ご使用になりますと、内部の油煙、 スス、ホコリ等の堆積によって故障する場合があります。



このような 症状は ありませんか 電源スイッチを入れても映像や音が出ない。 映像が連続してチラついたりユレたりする。 ジージー・パチパチと異常な音がする。 変なにおいがしたり、煙が出たりする。 電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。 内部に水や異物が入った。

で使用中止

故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、かならず販売店にご相談ください。

ちょっとした 心づかいで テレビの安全



便利メモ

おぼえのため記入 されると便利です。

| お買い上げ日 | 年 月 日 品番

お客様ご相談窓口

雷 () -

ਨ () -

松下電器産業株式会社 映像・ディスプレイデバイス事業グループ

〒 567-0026 大阪府茨木市松下町1番1号

販 売 店 名